


**SAMSUNG**

# MIKROTALASNA PEĆNICA

## Uputstvo za upotrebu

**MW82N**

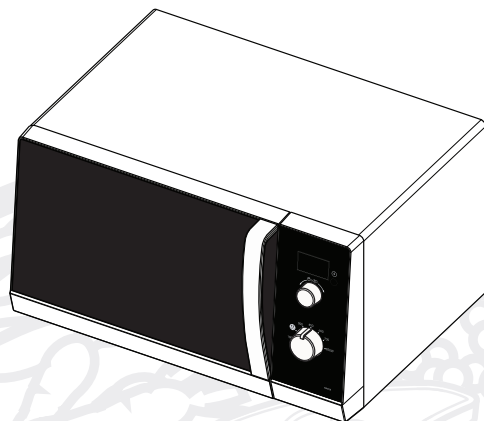

Pećnica .....	2
Dodatni elementi .....	2
Kontrolna tabla .....	2
Upotreba ovog uputstva za upotrebu.....	3
Mere predostrožnosti .....	3
Instaliranje mikrotalasne pećnice .....	4
Šta učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem .....	5
Podešavanje vremena .....	5
Nivoi snage.....	5
Kuvanje / podgrevanje .....	6
Prekidanje kuvanja.....	6
Podešavanje vremena kuvanja.....	6
Korišćenje funkcije automatskog odmrzavanja.....	6
Postavke automatskog odmrzavanja .....	6
Vodič za posuđe.....	7
Čišćenje mikrotalasne pećnice.....	8
Tehničke specifikacije .....	8




### Usklađenost sa RoHS standardom

Naš proizvod ispunjava uslove odredbe „Ograničenje upotrebe određenih štetnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi“, a u svojim proizvodima ne koristimo ni 6 štetnih materijala – kadmijum (Cd), olovo (Pb), živa (Hg), heksavalentni hrom (Cr +6), polibromirani bifenili (PBB), polibromirani difenil etri (PBDE).


## Pećnica

SR

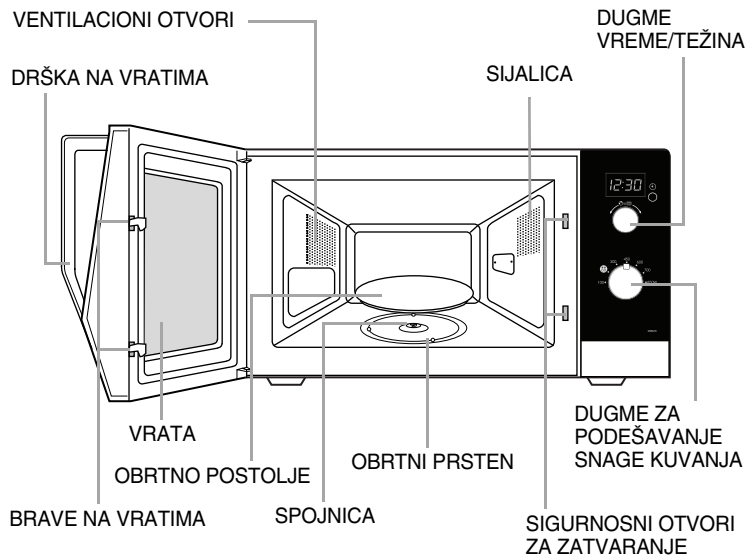


## Dodatni elementi


*U zavisnosti od toga koji ste model kupili, dobićete nekoliko dodatnih elemenata koje možete da koristite na različite načine.*



- 1. Spojnica**, već postavljena na osovinu motora u osnovi pećnice.  
Primena: Spojnica okreće obrtno postolje.



- 2. Obrtni prsten**, postavlja se na sredinu pećnice.  
Primena: Obrtni prsten drži obrtno postolje.




- 3. Obrtno postolje**, postavlja se na obrtni prsten tako da se centrom pričvrsti za spojnicu.  
Primena: Obrtno postolje služi kao glavna površina za kuvanje, a može se lako izvaditi radi čišćenja.



NEMOJTE koristiti mikrotalasnu pećnicu bez obrtnog prstena i obrtnog postolja.

## Kontrolna tabla

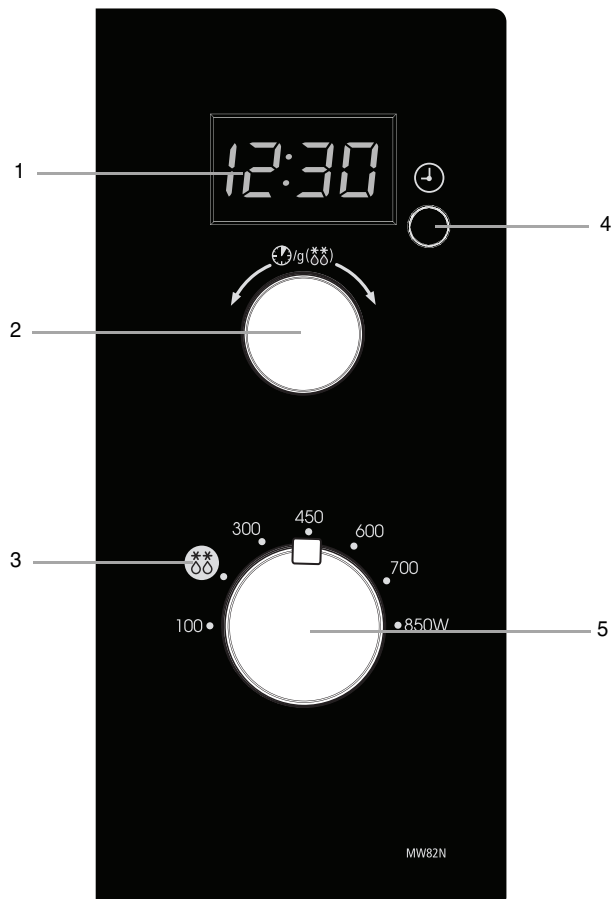

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. EKRAN                  | 4. DUGME ZA PODEŠAVANJE ČASOVNIKA     |
| 2. DUGME VREME/TEŽINA     | 5. DUGME ZA PODEŠAVANJE SNAGE KUVANJA |
| 3. AUTOMATSKO ODMRZAVANJE |                                       |

## Upotreba ovog uputstva za upotrebu

Kupili ste SAMSUNG mikrotalasnu pećnicu. Ovo uputstvo za upotrebu sadrži mnoštvo važnih informacija o kuanju u mikrotalasnoj pećnici.

- Mere predostrožnosti
- Pogodni dodatni elementi i posuđe
- Korisni saveti za kuanje

Na prvim stranicama uputstva pronaći ćete ilustracije pećnice i, još važnije, kontrolne table, koje će vam pomoći da se snadete sa dugmadima.


U detaljnim opisima procedura, koriste se dva različita simbola.



Važno



Napomena



Okrenuti

### MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA SPREČAVANJE IZLAGANJA PREKOMERNOJ KOLIČINI MIKROTALASNE ENERGIJE

Ako se ne pridržavate sledećih mera predostrožnosti rizikujete da budete izloženi štetnom dejstvu mikrotalasne energije.

- Ni u kom slučaju pećnicu ne treba uključivati dok su vrata otvorena, niti dirati sigurnosne brave (brave na vratima) ili umetati bilo šta u otvore za sigurnosno zatvaranje.
- Nemojte stavljati bilo kakve predmete između vrata pećnice i otvora pećnice i pazite da se ostaci hrane ili sredstava za čišćenje ne skupljaju na zaptivnim površinama. Vrata i zaptivne površine vrata održavajte čistim tako što ćete ih nakon svake upotrebe obrisati vlažnom krpom, a zatim i mekom suvom krpom.
- Ne koristite pećnicu ako je oštećena, sve dok je ne popravi kvalifikovani majstor za mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku proizvođača. Naročito je važno da se vrata pećnice pravilno zatvaraju i da ništa od sledećeg nije oštećeno:
  - Vrata (savijena)
  - Šarke vrata (polomljene ili rasklimane)
  - Zaptivni sistem na vratima i zaptivne površine
- Pećnicu sme da podešava i popravlja samo kvalifikovani majstor za mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku proizvođača.

## Mere predostrožnosti

**VAŽNA UPUTSTVA U VEZI SA BEZBEDNOŠĆU.**  
**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

*Pre kuanja hrane ili tečnosti u mikrotalasnoj pećnici, proverite da li ste preduzeli sledeće bezbednosne mere predostrožnosti.*

- Koristite isključivo posuđe koje je pogodno za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.  
**NEMOJTE** koristiti metalne posude, tanjire sa pozlaćenim ili posrebranim rubovima, ražnjeve, viljuške itd.
- Uklonite žičane veze za zatvaranje papirnih ili plastičnih kesa.  
**Bazlog:** postoji mogućnost stvaranja električnog luka ili varnica što može oštetiti pećnicu.
- Pri zagrevanju hrane u plastičnim ili papirnim posudama, nadgledajte rad pećnice jer se mogu zapaliti.  
Nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu za sušenje papira ili odeće.
- Za kuanje ili podgrevanje malih količina hrane potrebno je kraće vreme.  
Ako ne skratite vreme kuanja, mogu se pregrejeti i zagoreti.
- Ako primetite dim, isključite uređaj pomoću prekidača ili iz struje i ne otvarajte vrata da bi se eventualni plamen sam ugasio.
- Zagrevanje napitaka u mikrotalasnoj pećnici može dovesti do zakasnelog eruptivnog vrenja, pa je zato važno pažljivo rukovati posudom; da biste sprečili ovu situaciju **UVEK** sačekajte da hrana odstoji najmanje 20 sekundi nakon isključivanja pećnice da bi se temperatura izjednačila.  
Mešajte tokom grejanja, ako je potrebno, i **OBAVEZNO** promešajte nakon grejanja.
- U slučaju da se opečete, pratite sledeća uputstva za PRVU POMOĆ:
  - \* Opečeni deo tela potopite u hladnu vodu u trajanju od najmanje 10 minuta.
  - \* Pokrijte ga čistim, suvim zavojem.
  - \* Ne nanosite nikakve kreme, ulja niti losione.
- NIKADA** nemojte puniti posudu do vrha, a koristite samo posude koje su šire pri vrhu nego pri dnu da tečnost ne bi iskipela. Boce sa uzanim grlicem mogu eksplodirati ako se previše zagreju.  
**NIKADA** ne zagrevajte flašicu za bebu dok se na njoj nalazi cucla, jer boca može da eksplodira ako se previše zagreje.
- Sadržaj flašica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe treba promešati ili promućkati, a temperaturu treba proveriti pre hranjenja kako bi se izbegle opekotine.
- Jaja u ljusci i cela kuvana jaja ne bi trebalo zagrevati u mikrotalasnoj pećnici jer mogu da eksplodiraju, čak i nakon kuanja u mikrotalasnoj.  
Takođe, ne zagrevajte hermetički zatvorene ili vakumirane flaše, tegle, posude, koštunjavo voće u ljusci, paradajz itd.
- Trebalo bi da redovno čistite pećnicu i uklanjate eventualne ostatke hrane.
- Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja površina pećnice što može skratiti radni vek uređaja i eventualno dovesti do opasnih situacija.

SR

## Mere predostrožnosti (nastavak)

SR

- **NEMOJTE** da pokrivete ventilacione otvore tkaninom ili papirom. Ti materijali mogu da se zapale jer iz pećnice izlazi vreo vazduh. Pećnica se može pregrijati i automatski se isključiti. Moći će da se koristi tek kad se dovoljno ohladi.
  - **UVEK** koristite rukavice za pećnicu kad vadite posudu iz pećnice da se ne biste opekli.
  - **NEMOJTE** dodirivati grejne elemente ni unutrašnje zidove pećnice dok se pećnica ne ohladi.
  - Kabl za napajanje i utikač ne zaranjajte u vodu, a kabl za napajanje držite dalje od vrućih površina.
  - Ne upotrebljavajte uređaj ako je kabl za napajanje ili utikač oštećen.
  - Kada otvarate vrata pećnice, budite za dužinu ruke udaljeni od nje.
- Razlog:** Vreli vazduh ili para mogu izazvati opekotine.
- Tokom rada, možda će se začuti zvuk škljocanja (naročito dok pećnica odmrzava).
- Razlog:** Ovaj zvuk je normalna pojava pri promeni u naponu električne energije.
- **NEMOJTE** uključivati mikrotalasnu pećnicu dok je prazna. Napajanje će sa automatski isključiti iz bezbednosnih razloga. Moći ćete normalno da je koristite nakon 30 minuta.
  - Najbolje je da u pećnici uvek držite čašu vode. Voda će apsorbovati mikrotalasnu energiju ako se pećnica slučajno uključi.
  - Mikrotalasnu pećnicu nemojte postavljati unutar ormara.

### VAŽNO

- Deci **NIKADA** ne treba dozvoliti da koriste mikrotalasnu pećnicu niti da se igraju njome. Ne treba ih ostavljati bez nadzora u blizini mikrotalasne pećnice dok je uključena. Objekte koji zanimaju decu ne treba čuvati ili sakrivati iznad pećnice.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost i daje im uputstva za upotrebu uređaja.
- Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala sa uređajem.

### UPOZORENJE:

U slučaju oštećenja vrata ili zaptivnog sistema na vratima, pećnica se ne sme koristiti dok je ne popravi stručna osoba.

### UPOZORENJE:

Servisiranje i bilo kakvu popravku koja podrazumeva uklanjanje površine koja štiti od izlaganja mikrotalasnoj energiji sme da obavlja isključivo stručna osoba.

### UPOZORENJE:



Tečnosti i ostala hrana ne smeju se zagrevati u zatvorenim posudama jer postoji opasnost od eksplozije.

### UPOZORENJE:

Deci dozvoljavajte da koriste pećnicu bez nadzora samo ako su dobila odgovarajuća uputstva tako da su u stanju da je koriste bezbedno i svesna su potencijalnih opasnosti od nepravilne upotrebe.

## Instaliranje mikrotalasne pećnice

**Pećnicu stavite na ravnu površinu koja se nalazi 85 cm iznad poda. Površina bi trebalo da bude dovoljno čvrsta da bezbedno podnese težinu pećnice.**



1. Kada instalirate pećnicu, vodite računa da omogućite odgovarajuću ventilaciju pećnice tako što ćete ostaviti najmanje 10 cm (4 inča) prostora iza pećnice i sa strane, kao i 20 cm (8 inča) prostora iznad nje.
2. Uklonite sve materijale za pakovanje iz pećnice. Montirajte obrtni prsten i obrtno postolje. Proverite da li obrtno postolje može da se okreće.
3. Mikrotalasna pećnica mora biti postavljena tako da pristup utikaču bude slobodan.



Ako je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti specijalnim kablom ili odgovarajućim kablom proizvođača ili ovlašćenog serviser.

Radi vaše bezbednosti, kabl uključite u 3-pinsku, 230 V, 50 Hz, AC utičnicu sa uzemljenjem. Ako je kabl za napajanje uređaja oštećen, mora se zameniti specijalnim kablom.



Mikrotalasnu pećnicu ne instalirajte na vrućim ili vlažnim mestima, npr. pored obične pećnice ili radijatora. Specifikacije za napajanje pećnice moraju se poštovati, a produžni kabl, ako se koristi, mora imati isti standard kao kabl za napajanje koji se dobija uz pećnicu. Pre prve upotrebe mikrotalasne pećnice, vlažnom krpom obrišite njenu unutrašnjost i zaptivni sistem na vratima.

## Šta učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem

Ako se pojavi neki od sledećih problema, pokušajte da ga rešite pomoću predloženih rešenja.

- ◆ To je normalna pojava.
  - U pećnici se kondenzuje voda
  - Strujanje vazduha se oseća oko vrata i kućišta
  - Refleksija svetla se javlja oko vrata i kućišta
  - Para izlazi kroz otvore oko vrata ili ventilacione otvore
- ◆ Pećnica se ne uključuje kada okrenete dugme **Vreme/težina** (🕒/g(⏏)).
  - Da li su vrata potpuno zatvorena?
- ◆ Hrana se uopšte ne kuva
  - Da li ste pravilno podesili tajmer i/ili okrenuli dugme **Vreme/težina** (🕒/g(⏏)).
  - Da li su vrata zatvorena?
  - Da niste preopteretili električno kolo pa je pregoreo osigurač ili je iskočila sklopka?
- ◆ Hrana je prekuvana ili nedovoljno kuvana
  - Da li ste podesili odgovarajuću dužinu kuvanja za taj tip hrane?
  - Da li ste izabrali odgovarajući nivo snage?
- ◆ U pećnici dolazi do varničenja i pucketanja (električni luk)
  - Da niste koristili posudu sa metalnim rubovima?
  - Da niste u pećnici zaboravili viljušku ili neki drugi metalni objekat?
  - Da li je aluminijumska folija preblizu unutrašnjih zidova?
- ◆ Pećnica ometa signal radija ili televizora
  - Dok pećnica radi, može doći do manjih smetnji na televizorima i radio aparatima. To je normalna pojava. Da biste rešili ovaj problem, pećnicu postavite dalje od televizora, radio aparata i antena.
  - Ako mikroprocesor pećice detektuje smetnje, može doći do resetovanja ekrana. Da biste rešili ovaj problem, isključite kabl za napajanje iz utičnice, zatim ga ponovo uključite. Ponovo podesite vreme.


## Podešavanje vremena

Mikrotalasna pećnica ima ugrađen sat. Vreme se može prikazivati u 24-časovnom ili 12-časovnom formatu. Sat morate podesiti:

- Pri instalaciji mikrotalasne pećnice
- Nakon nestanka struje




Ne zaboravite da ponovo podesite sat na prelazu sa letnjeg na zimsko računanje vremena i obrnuto.




1. Da biste prikazali vreme u...  
24-časovnom formatu  
12-časovnom formatu


Dugme pritisnite  
...⬆  
Jednom  
Dvaput




2. Okrenite dugme **Vreme/težina** (🕒/g(⏏)) da biste podesili čas.



3. Pritisnite dugme ⬆.



4. Okrenite dugme **Vreme/težina** (🕒/g(⏏)) da biste podesili minut.



5. Pritisnite dugme ⬆.

## Nivoi snage

Možete izabrati bilo koji od sledećih nivoa snage.

Nivo snage	Snaga	Nivo snage	Snaga
VISOKA	850 W	SREDNJE NISKA	300 W
PODGREVANJE	700 W	AUTOMATSKO ODMRZAVANJE (⏏)	180 W
SREDNJE VISOKA	600 W	NISKA / ODRŽAVANJE TOPLOTE	100 W
SREDNJA	450 W		



Ako izaberete viši nivo snage, morate skratiti vreme kuvanja.




Ako izaberete niži nivo snage, morate produžiti vreme kuvanja.

## Kuwanje / podgrevanje


SR

*Sljedeće procedure objašnjavaju kako se kuva i podgreva hrana. UVEK proverite postavke za kuwanje ako nameravate da ostavite pećnicu bez nadzora.*

*Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja. Zatim zatvorite vrata.*



1. Postavite nivo snage na maksimum tako što ćete okrenuti dugme za **PODEŠAVANJE SNAGE KUWANJA**. (MAKSIMALNA SNAGA: 850 W)



2. Izaberite vreme okretanjem dugmeta **Vreme/težina** (🕒/g(🔊)).  
Rezultat : Svetlo u pećnici se uključuje, a obrtno postolje počinje da se okreće.
  - 1) Kuwanje počinje, a po završetku kuwanja, pećnica će se četiri puta oglasiti zvučnim signalom.
  - 2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki minut).
  - 3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.




**Nikada** nemojte uključivati mikrotalasnu pećnicu dok je prazna.




U toku kuwanja, nivo snage možete promeniti okretanjem dugmeta **PODEŠAVANJE SNAGE KUWANJA**.

## Prekidanje kuwanja

*Kuwanje možete prekinuti u bilo kom trenutku kako biste proverili hranu.*




1. Privremeno prekidanje:  
Otvorite vrata.  
Rezultat : Kuwanje se prekida. Da bi se kuwanje nastavilo, zatvorite vrata.



2. Trajno prekidanje:  
Okrenite dugme **Vreme/težina** (🕒/g(🔊)) nalevo.  
**Prikažeće se "0".**



## Podešavanje vremena kuwanja




Podesite preostalo vreme kuwanja tako što ćete okrenuti dugme **Vreme/težina** (🕒/g(🔊)).  
Da biste produžili vreme kuwanja, okrenite dugme nadesno tokom procesa kuwanja.


## Korišćenje funkcije automatskog odmrzavanja

*Funkcija Automatsko odmrzavanje omogućava vam da odmrznete meso, živinu ili ribu.*

*Prvo postavite smrznutu hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.*



1. Okrenite dugme **PODEŠAVANJE SNAGE KUWANJA** do simbola **Automatsko odmrzavanje** (🔊).



2. Okrenite dugme **Vreme/težina** (🕒/g(🔊)) da biste izabrali odgovarajuću težinu.  
Rezultat : Svetlo u pećnici se uključuje, a obrtno postolje počinje da se okreće.
  - 1) Kuwanje počinje, a po završetku kuwanja, pećnica će se četiri puta oglasiti zvučnim signalom.
  - 2) Poslednji signal će se čuti 3 puta (jednom na svaki minut).
  - 3) Ponovo će se prikazati trenutno vreme.



Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

## Postavke automatskog odmrzavanja

*Pre odmrzavanja, uklonite sav materijal za pakovanje.*

*Postavite smrznutu hranu na obrtno postolje. Okrenite hranu kad se začuje zvučni signal. Pridržavajte se odgovarajućeg vremena nakon kuwanja posle automatskog odmrzavanja.*

Hrana	Porcija	Vreme nakon kuwanja	Preporuka
Meso	200-1500 g	20-60 min.	Zaštite iverice aluminijumskom folijom.
Živina	200-1500 g	20-60 min.	Okrenite hranu kad se začuje zvučni signal.
Riba	200-1500 g	20-50 min.	

## Vodič za posuđe

Kod kuvanja hrane u mikrotalasnoj pećnici, potrebno je da mikrotalasi prodru u hranu, pa ih posuđe ne sme odbijati niti apsorbovati.

Zato je važno voditi računa pri izboru posuđa. Ako posuđe ima oznaku da se može koristiti u mikrotalasnoj pećnici, možete ga bezbedno koristiti.

U sledećoj tabeli, data je lista različitih tipova posuđa uz napomene o tome da li se i kako mogu koristiti u mikrotalasnoj pećnici.

Posuđe	Bezbedno za korišćenje	Komentari
Aluminijumska folija	✓ X	Može se koristiti u malim količinama za zaštitu određenih delova od prekućavanja. Može doći do stvaranja električnog luka ako je folija suviše blizu zidu pećnice ili ako se koristi previše folije.
Tanjir za reš pečenje	✓	Prethodno ne zagrevajte pećnicu duže od osam minuta.
Keramičke i glinene posude	✓	Porcelan, glinene i glazirane posude i fini porcelan uglavnom su pogodni, osim ako su ukrašeni metalnim rubom.
Plastificirane kartonske posude za jednokratnu upotrebu	✓	Neke vrste smrznute hrane pakuju se u ove kutije.
Pakovanja za brzu hranu		
• Posude od stiropora	✓	Mogu se koristiti za zagrevanje hrane. Ako se pregreju, može doći do topljenja stiropora.
• Papirne vrećice ili novine	X	Mogu da se zapale.
• Reciklirani papir ili metalni rubovi	X	Mogu prouzrokovati električni luk.

### Stakleno posuđe

- Posuđe za pečenje i serviranje ✓ Mogu se koristiti, osim ako su ukrašeni metalnim rubom.
- Fine staklene posude ✓ Mogu se koristiti za zagrevanje hrane ili tečnosti. Osetljivo staklo se može polomiti ili naprsnuti ako se naglo zagreje.
- Staklene tegle ✓ Poklopac se mora ukloniti. Može se koristiti samo za podgrevanje.

### Metal

- Posuđe X Mogu izazvati električni luk ili vatru
- Žičane veze za kese za zamrzivač X

### Papir

- Tanjiri, čaše, salvete i kuhinjski papir ✓ Za kratko kuvanje i podgrevanje. Mogu poslužiti za upijanje viška vlage.
- Reciklirani papir X Mogu prouzrokovati električni luk.

### Plastika

- Kutije ✓ Posebno ako je u pitanju termoplastika otporna na visoke temperature. Neke od ostalih vrsta plastike mogu se iskriviti ili promeniti boju na visokim temperaturama. Ne koristite Melamin plastiku.
- Providna folija ✓ Može se koristiti za zadržavanje vlage. Ne bi trebalo da dodiruje hranu. Vodite računa pri uklanjanju folije jer se oslobađa vrela para.
- Kese za zamrzivač ✓ X Samo ako su otporne na kuvanje i pečenje. Ne bi trebalo da budu hermetički zatvorene. Ako je potrebno, probušite ih viljuškom.

### Voštani papir ili papir koji odbija masnoću

- ✓ Može se koristiti za zadržavanje vlage i sprečavanje prskanja.

✓ : preporučuje se  
 ✓X: obazrivo koristiti  
 X : nije bezbedno

## Čišćenje mikrotalasne pećnice

SR

**Potrebno je redovno čistiti sledeće delove mikrotalasne pećnice kako bi se sprečilo nagomilavanje čestica masti i hrane.**

- **Unutrašnje i spoljne površine**
- **Vrata i zaptivni sistem na vratima**
- **Obrtno postolje i obrtni prstenovi**

🔊 **OBAVEZNO** vodite računa da zaptivni sistem na vratima bude čist i da se vrata dobro zatvaraju.

🔊 Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja površina pećnice što može skratiti radni vek uređaja i eventualno dovesti do opasnih situacija.

1. Spoljne površine čistite mekom krpom i toplom sapunjavom vodom. Isperite i osušite.
2. Sapunjavom krpom obrišite eventualnu prosutu hranu i mrlje na unutrašnjim površinama ili obrtnom prstenu. Isperite i osušite.
3. Da biste omekšali očvrсле čestice hrane i uklonili mirise, stavite šoljicu razblaženog limunovog soka na obrtno postolje i zagrevajte deset minuta maksimalnom snagom.
4. Tanjir za mikrotalasnu pećnicu perite po potrebi.

🔊 **NEMOJTE** prosipati vodu u ventilacione otvore. **NIKADA** nemojte koristiti abrazivna sredstva i hemijske rastvarače. Budite posebno pažljivi pri čišćenju zaptivnog sistema na vratima da ne bi došlo do:

- Nagomilavanja čestica
- Nepravilnog zatvaranja vrata usled nagomilavanja čestica

## Tehničke specifikacije

**Kompanija SAMSUNG neprekidno radi na usavršavanju svojih proizvoda. Specifikacije dizajna i uputstvo za korisnika mogu se promeniti bez prethodne najave.**

Model	MW82N
Izvor napajanja	230 V ~ 50 Hz
Potrošnja energije Mikrotalasna	1250 W
Izlazna snaga	100 W / 850 W (IEC-705)
Radna frekvencija	2450 MHz
Magnetron	OM75P (31)
Metod hlađenja	Motor sa rashladnim ventilatorom
Dimenzije (Š x V x D) Spolja Otvor pećnice	489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 329 mm
Zapremina	23 litra
Težina Neto	Približno 13,5 kg



### PITANJA ILI KOMENTARI

ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE NA MRE I NA
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>